


## INSTALLAZIONE DELLE STAFFE

Per favore, fate riferimento alle seguenti indicazioni per realizzare un adeguato sistema di staffaggio per la vostra rete F-Line.PRO.

Raccomandiamo l'uso dei fissaggi a muro F-Line.PRO (FPST) e dei relativi distanziatori (FPDST) per evitare ogni possibile problema e per mantenere il sistema sicuro.


DN	DISTANZA ESPRESSA IN METRI IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA MASSIMA		
	< 20°C	30°C	40°C
20	2,5	2	1,5
25	3	2,5	2
40	4	3,5	3

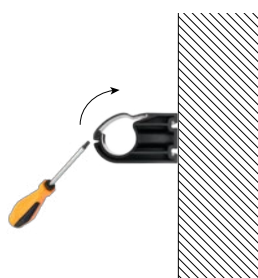

Il fermatubo a parete F-Line.PRO può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale. Posizionare l'FPST all'altezza desiderata e aprire il gancio con un cacciavite.



Tutti i fermatubo a parete possono essere installati utilizzando un dado esagonale M8 da inserire all'interno dell'FPST (utilizzando una barra filettata). E' inoltre possibile utilizzare viti autofilettanti con tassello ad espansione nel caso di fissaggio su muratura o calcestruzzo.

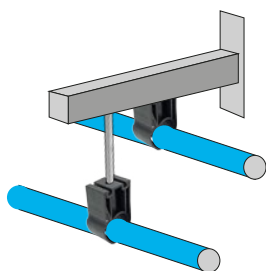

È possibile fissare il fermatubo a qualsiasi tipo di sistema di staffaggio e poi inserire il tubo nel fermatubo e impostare il gancio.



I fermatubo possono essere installati con distanziali (FPDST) per compensare la distanza dal muro.

